

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

EUROLITE PAR 36



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

50800365 PAR 36T SET

Návod k obsluze

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÝM ŠKODÁM!

Pro Vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte tento návod k obsluze!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě, by měli:

- být kvalifikováni
- postupovat přesně podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat dál návod k obsluze každému dalšímu majiteli nebo uživateli produktu
- stáhnout si z internetu poslední verzi návodu.

1. ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro pínspot EUROLITE E-36. Pínspot E-36 je ideální na párty a na menší diskotéky.

Vyjměte pínspot E-36 z balení.

Nejprve zkontrolujte, zda na přístroji nejsou zjevné vady způsobené transportem. V tomto případě neuvádějte přístroj do provozu a spojte se s Vaším prodejcem.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR!

Buďte obzvlášť opatrní při zacházení s nebezpečným síťovým napětím. Po zasažení tímto napětím byste mohli utrpět životu nebezpečný úraz elektrickým proudem!

Tento přístroj opustil naši firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu, je zcela nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varováními uvedenými v tomto návodu.



Důležité:

Závady vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky.

Prodejce neponese zodpovědnost za takto vzniklé závady.

Byl-li přístroj vystaven náhlým změnám teploty, nikdy ho hned nezapínejte. V přístroji se mohla kondenzací vytvořit voda, která by váš přístroj poškodila. Ponechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty!

Konstrukce odpovídá ochranné třídě I. Podle předpisů musí být připojen ochranný vodič. Elektrické připojení smí být provedeno pouze odborníkem.

Nedovoďte, aby síťové vedení přišlo do kontaktu s jinými kabelemi! Buďte opatrní při zacházení se síťovým vedením a síťovou přípojkou. Nedotýkejte se těchto částí mokřými rukama!

Ujistěte se, zda připojené napětí není vyšší než je uvedeno.

Dbejte na to, aby síťové vedení nemohlo být zalomeno nebo poškozeno ostrými hranami. Kontrolujte pravidelně pínspot a síťové vedení.

Při nepoužívání a před každým čištěním odpojte pínspot ze sítě!

Při prvním zapnutí se může objevit kouř nebo zápach. Tento proces při úvodním zapnutí je normální a neznamena to, že je pínspot vadný.

Nikdy se nedotýkejte pláště pínspotu během provozu holými rukama (plášť se zahřívá)!

Vyvarujte se toho, aby se pínspot zapínal a vypínal v krátkých intervalech (např. po sekundách), neboť by se tím značně snížila životnost lampy.



ZDRAVOTNÍ RIZIKO!

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla, u citlivých lidí to může vyvolat epileptický záchvat (platí zejména pro epileptiky)!

Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami!

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY


Tento přístroj je světelný efekt, který je určen pro profesionální využití na podíích, diskotékách, v divadlech apod. Tento produkt je určen pouze pro připojení ke zdroji střídavého napětí na max. 230 V, 50-60 Hz a je výlučně koncipován pro použití ve vnitřních prostorách.

Spoty nejsou koncipovány pro trvalý provoz. Pamatujte na to, že důsledné dodržování přestávek v provozu zvyšuje životnost přístroje..

Netřeste s přístrojem. Při instalaci a provozu se vyvarujte použití hrubé síly.

Při výběru vhodného místa pro umístění přístroje zajistěte, aby nebyl přístroj vystaven zvýšenému teplu, vlhkosti a prachu. V okolí přístroje by neměly být žádné další kabely. Ohrozili byste tím sebe i ostatní!

---m

Symbol  označuje minimální odstup od osvětlených předmětů. Minimální odstup zdroje světla od osvětlené plochy nesmí být nikdy nižší než 0,5 m!

Přístroj smí být instalován pouze pomocí závěsu. Pro zajištění dobré cirkulace vzduchu musí být zajištěn v okolí přístroje minimálně 50 cm volný prostor.

Při montáži a demontáži projektoru a při provádění servisních prací dbejte na to, aby byl montážní prostor kolem přístroje uzavřen.

Projektor musí být pořád jistěn odpovídajícím jistícím lanem.

Maximální okolní teplota $t_a = 45^\circ \text{C}$ nesmí být nikdy překročena.

Přístroj uveďte do provozu až poté, co se seznámíte s jeho vlastnostmi. Nedovolte používat přístroj osobám bez potřebné kvalifikace. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným zacházením!

Při převozu přístroje používejte vždy originální obal.

Upozorňujeme vás, že svévolné změny přístroje jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

V případě, že přístroj bude používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít k jeho poškození a k zániku záruky. Kromě toho se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, šoku, explozi lampy, pádu přístroje apod.

4. INSTALACE

4.1 Instalace/výměna lampy



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!
LAMPU INSTALUJTE POUZE POKUD JE PŘÍSTROJ VYPNUTÝ! VYTÁHNĚTE KABEL ZE ZÁSTRČKY!



POZOR!
LAMPA MUSÍ BÝT VYMĚNĚNA POKUD JE POŠKOZENÁ NEBO ZDEFORMOVANÁ TEPLEM!

Před výměnou lampy odpojte přístroj od sítě a nechte lampu vychladnout (cca. 5 minut).

Dbejte též bezpodmínečně doporučení výrobce lampy. Neinstalujte lampy s vyšším výkonem. Lampy s vyšším výkonem produkují větší teplotu, na kterou není přístroj konstruován. Při nedodržení zaniká záruka.

K instalaci používejte lampu PAR-36 na 6 V/30 W. Použitá lampa se zahřívá na teplotu až 130°C .

Postup:

Krok 1: Odšroubujte přední kryt pláště

Krok 2: Při výměně rozbité lampy ji nejdříve odstraňte z pinspotu a uvolněte kabel.

Krok 3: Šroubovákem uvolněte dva šrouby na nové lampě 6 V/30 W PAR-36.

Krok 4: Připevněte kabel pinspotu pomocí kabelové botky k nové lampě.

Krok 5: Utáhněte pevně šrouby.

Krok 6: Vložte lampu do pinspotu tak, že lampa bude položena na svařování.

Krok 7: Přišroubujte přední kryt zpět pevně k plášti.

4.2 Montáž pinspotu



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!
Instalace smí být provedena pouze autorizovaným odborníkem!

Závěsné zařízení projektoru musí být zhotoveno tak a mít takovou délku, aby vydrželo 1 hodinu desetinásobné zatížení bez trvalých deformací.

Instalace musí být vždy provedena druhým nezávislým zavěšením, např. vhodnou závěsnou sítí. Tyto dvě závěsná zařízení musí být tak uzpůsobená a připevněná, aby v případě nehody hlavního závěsného zařízení nemohl žádný díl instalace spadnout dolů.

Během instalace, manipulaci a demontáži je zakázáno zdržovat se v blízkosti manipulační plochy, na osvětlovacím můstku, pod vysoko položenými pracovními místy, jakož i v okolí jiných nebezpečných zón.

Podnikatel musí zajistit, aby před prvním zahájením provozu a po následném zprovoznění po provedení podstatných změn byl expertem přezkoušen bezpečnostní a technický stav přístroje.

Podnikatel musí zajistit, aby byl přezkoušen bezpečnostní a technický stav přístroje minimálně každé čtyři roky v rozsahu přejímací zkoušky.

Podnikatel musí zajistit, aby byl odborníkem přezkoušen bezpečnostní a technický stav přístroje minimálně jednou ročně.

Postup:

Pinspot musí být v ideálním případě instalován vně zóny, kde se zdržují lidé.

DŮLEŽITÉ! MONTÁŽ NAD HLAVOU VYŽADUJE VYSOKOU MÍRU ZKUŠENOSTÍ. To zahrnuje (ale neomezuje se pouze na) výpočet nosnosti použitého instalačního materiálu a pravidelné bezpečnostní prověrky použitého materiálu a pinspotu. Nepokoušejte se nikdy provádět instalaci sami, pokud nejste takto kvalifikovaní, ale pověřte tím profesionálního odborníka. Nevhodná instalace může vést ke zraněním nebo škodám na majetku.

Pinspot musí být nainstalován mimo dosah osob.

Pokud musí být pinspot odstraněn ze stropu nebo vysoko položeného držáku, musí být vždy přepracován traverzový systém. Pinspot nesmí být nikdy připevněn tak, aby se mohl v prostoru volně pohybovat.

Pozor!: Zavěšené pinspoty mohou při pádu způsobit závažná poranění! Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti možného způsobu instalace, přístroj NEINSTALUJTE!

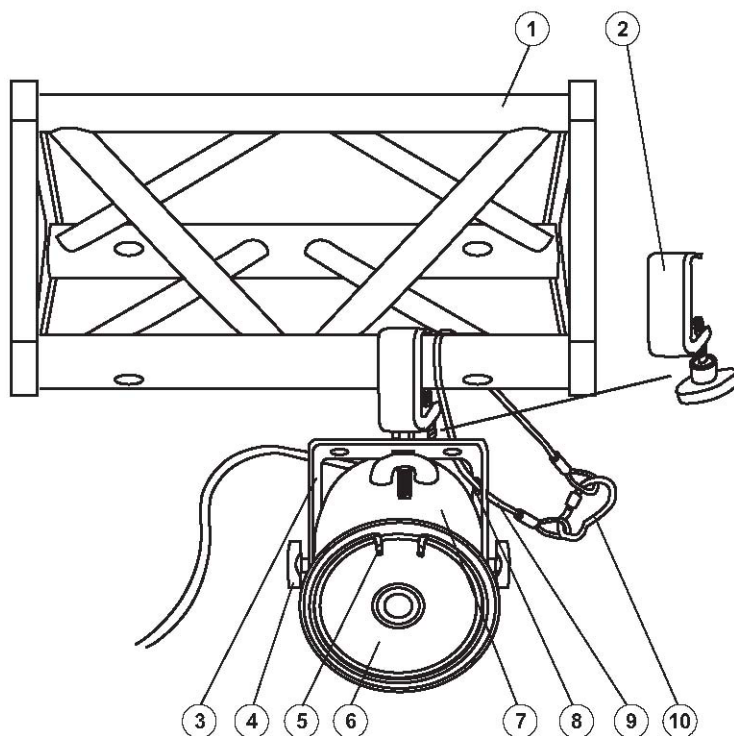
Před montáží se ujistěte, že montážní plocha vydrží minimálně desetinásobné bodové zatížení než je zatížení samotného pinspotu.



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Při instalaci přístroje dbejte na to, aby se v okolí min. 0,5 m nenacházely žádné lehce vznětlivé materiály!

Připevněte pinspot se závěsem pomocí vhodného háku na Váš traverzový systém. Vrtání má průměr od deseti milimetrů.



- (1) Traverza
- (2) Skoba
- (3) Závěs
- (4) Zajišťovací šroub
- (5) Upínací kroužek lampy
- (6) Lampa PAR-36
- (7) Plášť pinspotu
- (8) Otvor pro jistící lanko
- (9) Jistící lanko
- (10) Šroubovací karabina

Připevněte pinspot se závěsem na požadované místo.

Použijte vhodný šroub a ujistěte se, zda je pevně spojen s podkladem.

Při montáži nad hlavou jistěte stále pinspot bezpečnostním lanem, které je instalováno pro dvanáctinásobnou hmotnost přístroje. Smí být použita pouze jistící lana se šroubovacími karabinami. Zavěste bezpečnostní lano do pro něj určeného jištění na zadní straně přístroje a vedte ho přes traverzu resp. k bezpečnému zachytnému bodu. Zavěste konec do karabiny a utáhněte pevně bezpečnostní matku.

Maximální délka lanka při pádu přístroje nesmí překročit 20 cm.

Bezpečnostní lano, které bylo jednou vystaveno zatížení kvůli zřícení přístroje nebo je poškozeno, nesmí už být použito jako bezpečnostní lano.

Nastavte úhel náklonu a pevně utáhněte připevňovací šrouby.



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Před prvním uvedením do provozu musí být zařízení přezkoušeno odborníkem!

4.3 Připojení k síti



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Elektrické připojení nechte zkontrolovat odborníkem!

K připojení přístroje k síti musíte nejdříve na síťové vedení připevnit uzemněnou vidlici.

Osazení síťového kabelu je následující:

Barva vodičů	Kontakt	Mezinárodní označení
Hněda	Fáze	L
Modrá	Nula	N
Žlutá/zelená	Zem	

Pokud je přístroj připojen na místní elektrickou síť, musí být na každém pólu v pevné elektrické instalaci zabudováno dělicí zařízení s nejméně třímilimetrovou vzdáleností kontaktů. Uzemnění musí být bezpodmínečně připojeno!

5. OBSLUHA

Jakmile připojíte pinspot k síti, začne lampa svítit.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Podnikatel musí zajistit, aby bezpečnostní a technický stav přístroje přezkoušel expert minimálně každé čtyři roky v rozsahu převírací zkoušky.

Podnikatel musí zajistit, aby byl bezpečnostní a technický stav přístroje minimálně jednou ročně odborně přezkoušen.

K tomu musí mít mimo jiné na zřeteli také následující body:

- 1) Všechny šrouby, kterými je přístroj nebo jeho díly montován, musí pevně držet a nesmí rezivět.
- 2) Na plášti, uchyceních a montážních místech (stropy, zavěšení, traverzy) nesmí být žádné viditelné deformace.
- 3) Mechanicky pohyblivé díly jako osy, kroužky aj. nesmí jevit stopy opotřebení (např. materiálové vady nebo poškození) a nesmí se ztěžka otáčet.

Elektrické kabely nesmí vykazovat žádné stopy poškození, zestárnutí materiálu (např. porézní kabely) nebo skládání. Další způsob použití bude dodržován odborným pracovníkem v souladu s předpisy a nedostatky v zajištění bezpečnosti odstraněny.



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

PŘED ÚDRŽBOU ODPOJTE PŘÍSTROJ BEZPODMÍNEČNĚ ZE SÍTĚ!

Přístroj musí být pravidelně čištěn od nečistot, jako je prach apod. K čištění použijte měkkou, navlhčenou látku. V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla!

Vnitřek projektoru čistěte minimálně jednou za rok vysavačem nebo vzduchovým kartáčem.

V přístroji nejsou kromě lampy a pojistky žádné součástky, vyžadující údržbu. Případné opravy a seřízení musí být provedeny jen autorizovaným servisem!

Přečtěte si prosím také upozornění v odstavci "Instalace lampy/výměna lampy".


Budete-li potřebovat náhradní díly, používejte výhradně originální díly.

Pokud bude připojovací kabel tohoto přístroje poškozen, musí být nahrazen pouze zvláštním kabelem, který dostanete u vašeho prodejce. Pokud máte ještě další dotazy, je vám váš prodejce kdykoliv rád k dispozici.

7. TECHNICKÁ DATA

Napětí:	230 V AC, 50 Hz ~
Příkon:	30 W
Váha:	1,2 kg
Rozměry:	160 x 130 x 125 mm
Vhodná lampa:	6 V/30 W PAR-36
Maximální okolní teplota ta :	45° C
Maximální teplota světla v setrvalém stavu tB:	90° C

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.