

Adastra TR86 dálkový dotykový ovladač pro RZ45

objednací číslo: SA953050



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme Vám za nákup dotykového ovladače Adastra.

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku. Při provozu respektujte veškerá bezpečnostní varování a pokyny k obsluze. Při nedodržení těchto varování a pokynů může dojít k poškození zařízení a ztrátě záručních podmínek! Během provozu přístroje zajistěte veškerá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození zdraví či majetku. Opravy světelného efektu smí provádět pouze oprávněné kvalifikované osoby nebo autorizovaný servis. Neodborné zásahy do přístroje mohou vést ke ztrátě záručních podmínek.

Tuto uživatelskou příručku uložte pro případné pozdější použití.

Adastra TR86 dálkový dotykový ovladač pro RZ45

objednací číslo: SA953050

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
- Zapojení zařízení svěřte oprávněné kvalifikované osobě, která bude respektovat místní normy a bezpečnostní pravidla pro provoz elektrozařízení.
- Zařízení má zabudovaný napájecí zdroj. Nikdy neotvírejte kryt přístroje! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Neskladujete a neprovozujete přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. topná tělesa, napájecí zdroje jiných elektrospotřebičů apod.
- Nestavte ani neinstalujte přístroj na vibrující nebo nestabilní povrchy.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Pokud je výrobek poškozen do té míry, že jsou viditelné jeho vnitřní součástky, nikdy přístroj nezapojte do elektrické sítě a zařízení nezapínejte. Obráťte na Vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.
- Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek povětrnostním vlivům (dešti, sněhu apod.) nebo zvýšené vlhkosti.
- Veškeré opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovaným technikem nebo autorizovaným servisem.
- Zařízení neskladujte ani neprovozujte ve vlhkém prostředí nebo v exteriéru (venku). Přístroj je určen pro použití v interiéru.
- Provozujte a skladujte přístroj mimo dosah dětí. Nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nepoužívejte k čištění ovládacích prvků čisticí spreje. Zbytky těchto sprejů způsobují usazování prachu a mastnoty.
- V případě poruchy se obraťte na prodejce nebo autorizovaný servis.
- Netlačte silou na ovládací prvky, ani je mechanicky nenamáhejte.
- Pokud je přístroj po pádu nebo je mechanicky poškozen, vždy musí být před použitím zkontrolován kvalifikovaným technikem nebo autorizovaným servisem.
- Při čištění přístroje nepoužívejte žádné chemikálie. Může dojít k poškození laku nebo jeho ovládacích prvků a součástí. Přístroj čistěte pouze suchým nebo navlhčeným hadříkem.
- Chraňte přístroj před elektronickými zařízeními, které mohou způsobovat rušení signálu.
- Pro případné opravy používejte pouze originální náhradní díly. V opačném případě riskujete poškození zařízení i zdraví.
- Uchovejte originální obal a polstrování pro bezpečné skladování a transport.



Respektujte varování a pokyny z této uživatelské příručky.
Provozní teplota přístroje: 5°C (41°F) až 35°C (95°F).



Výrobek byl certifikován značkou CE, která garantuje, že daný produkt je v souladu s legislativou Evropské unie. V případě neautorizovaných zákroků do přístroje může dojít ke ztrátě záručních podmínek! V případě problémů se obraťte na vašeho prodejce.



Tento přístroj je elektrozařízení, které nesmí být likvidováno s běžným komunálním a domácím odpadem. V souladu s platnou legislativou musí být elektrozařízení odevzdáno ve sběrném místě, které zajistí jeho zpětný odběr, přepravu a recyklaci nebo ekologickou likvidaci. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce nebo místní úřady.

Neprovádějte sami žádné opravy nebo zásahy do přístroje. Došlo by ke ztrátě záručních podmínek! Neprovádějte žádné technické úpravy přístroje. Došlo by ke ztrátě záručních podmínek! Záruka se nevztahuje na závady nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nedodržením varování a pokynů obsažených v této příručce. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za případné škody, technické závady a zranění osob způsobené nedodržováním bezpečnostních doporučení a varování.

Adastra TR86 dálkový dotykový ovladač pro RZ45

objednací číslo: SA953050

ÚVOD

Dotykový ovládací panel Adastra TR86 je navržen speciálně pro komunikaci s dálkovým zónovým mixážním pultem Adastra RZ45 pro matrixové ozvučení komerčních prostor. Přečtěte si důkladně následující informace, abyste předešli nesprávné instalaci ovladače TR86 a uschovejte tuto příručku pro případné budoucí použití.

INSTALACE

- Dálkový dotykový ovladač TR86 připojte k hlavní jednotce RZ45 pomocí propojovacího kabelu se standardní koncovkou typu 8P8C (RJ45).
- V případě delší kabeláže připojte regulované 24V DC napájení.
- Dotykový ovladač TR86 může být instalován na stěnu pomocí montážních otvorů pro šrouby na zadní straně jednotky nebo přímo do stěny (např. zapuštěný ke stěnovému sloupku nebo do rámové konstrukce pomocí odpovídající nástěnné krabice).
- Zajistěte dostatečný prostor za zadním panelem ovladače pro konektor RJ45 a případné další propojovací kabely.
- Chraňte ovladač (při instalaci pak obzvláště zadní kryt) před prachem a vlhkostí.

Před instalací dotykového ovladače je třeba oddělit přední desku z tvrzeného skla od zadního krytu jednotky. Přední deska je po obvodu zajištěna sponami. K jednotce je dodáván pouze jeden typ zadního krytu. Ten můžete případně nahradit jiným stejného typu, je ale třeba dodržet požadovanou montážní hloubku (jiný typ zadního krytu však nemá dodavatel k dispozici).


Připojte propojovací 8-žilový kabel z hlavní jednotky RZ45 pomocí konektoru 8P8C (RJ45) do krytu ovladače. Ujistěte se, že je kabel řádně napájen z hlavní jednotky.

Pokud je délka ovládacího kabelu větší než 100 metrů, je třeba připojit napájení 24V DC. Dodatečné napájení umožní použití kabelu o maximální délce až 1 km.

Pokud chcete využít místní zdroj audio signálu, připojte jej do spodního terminálu krytu ovladače.

Přípevněte kryt ovladače na stěnu do požadované výšky a nasadte a zajistěte zpět přední desku ovladače.

KONEKTORY A OVLÁDACÍ PRVKY

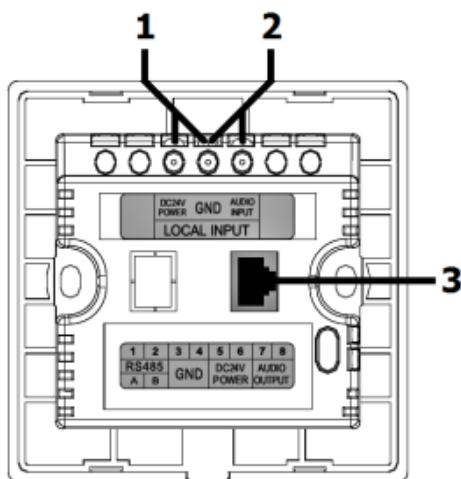

1. Lokální napájení 24V DC
2. Lokální audio vstup (linkový mono vstup)
3. Zásuvka RJ45

Zapojte konektor 8P8C z 8-žilového ovládacího kabelu do RJ45 do zásuvky na zadní straně krytu (3).


Při připojení lokálního napájení 24V DC připojte vodič+ ke konektoru „DC24V POWER“ a druhý vodič ke konektoru „GND“ (1) na terminálu.

Při připojení místního zdroje zvukového signálu připojte vodič+ ke konektoru „AUDIO INPUT“ a druhý vodič ke konektoru „GND“ (1) na terminálu.

Adastra TR86 dálkový dotykový ovladač pro RZ45

objednací číslo: SA953050

Pomocí dálkového dotykového ovladače TR86 můžete ovládat připojenou jednotku TR86.

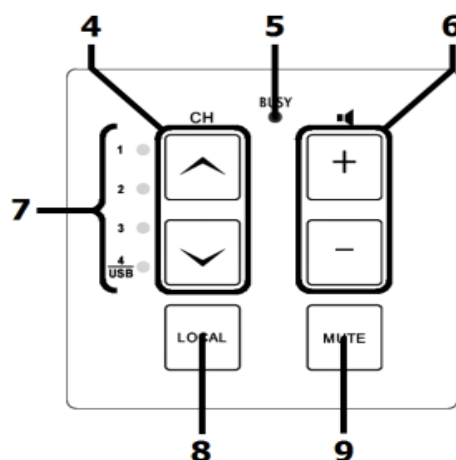

4. Tlačítka CH ▲ (nahoru) a ▼ (dolů) procházíte mezi jednotlivými zvukovými zdroji (Line 1-4) pro danou zónu.

5. Indikátor BUSY svítí v režimu Paging nebo při nouzových výstrahách.

6. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ zvyšujete nebo snižujete výstupní hlasitost (krokově).

7. LED indikace zvoleného zdroje audio signálu.

8. Stisknutím tlačítka LOCAL přepnete na místní zdroj audio signálu (pokud je připojen).

9. Stisknutím tlačítka MUTE dotykem ztišíte nebo vypnete ztlumení všech audio výstupů pro danou zónu.

Při zapnutí funkcí LOCAL a MUTE se jejich ovládací tlačítka podsvítí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním a údržbou jednotky odpojte ovladač od ostatních zařízení.
- Čištění krytu přístroje provádějte navlhčeným měkkým hadříkem. Při větším znečištění použijte neutrální čisticí prostředek.
- K čištění jednotky nepoužívejte rozpouštědla ani chemikálie.
- Před zapnutím ovladače kryt důkladně osušte.
- Ventilační otvory a propojovací konektory pravidelně čistěte pomocí vysavače.
- Propojovací kabely a konektory musí být v bezvadném stavu. V případě zjištění jejich poškození by měl být okamžitě vyměněny kvalifikovanou osobou.

Doporučujeme, aby čištění a údržbu nástěnného zesilovače prováděl kvalifikovaný pracovník!

TECHNICKÁ DATA

Napájení: 24V DC (z RZ45 nebo externího napájecího adapteru)

Připojení: 8P8C (RJ45)

Terminál: Local +24V, Ground, Local line input

Ovládání: vstupy 1-4 (USB), Local, Mute, Level +/-

Montážní hloubka: 38 mm

Rozměry: 86 x 86 x 38 mm

Hmotnost: 128 g

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Technické změny bez předchozího oznámení a tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační.